




BEDIENUNGSANLEITUNG

Trockenschrank DC7794HP
DC7784HP

Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch.

Lieber/Liebe ASKO Kunde/Kundin,

Herzlichen Glückwunsch zu einer ausgezeichneten Wahl und willkommen in der Familie ASKO, einer globalen Familie mit Wurzeln in Schweden.

Wir von ASKO bedanken uns für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie Freude an Ihrem neuen Trockenschrank haben werden.

Ein guter Trockenschrank sollte vielseitig ausgelegt sein, die Kleidung gut trocknen, umweltfreundlich und benutzerfreundlich sein, Zeit und Energie sparen, eine lange Lebensdauer haben und zuverlässig sein. ASKO bietet Ihnen all diese Charakteristiken.

Wenn Sie ein ASKO-Produkt kaufen, können Sie sicher sein, dass das Innere genauso gut ist wie das Äußere, und dass die Ethik und Moral, die beim Bau dieses Produkts wichtig waren, genauso hoch sind wie die Qualität und Funktion, die Sie erhalten. Das ist schwedische Qualität.

Vor dem ersten Gebrauch des Produktes, lesen Sie bitte die Bedienungsanweisung und die Hinweise zur Pflege des Produkts sorgfältig durch. Nur so werden Sie die bestmöglichen Ergebnisse aus Ihrem Produkt und allen seinen Funktionen erbringen können.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns anzurufen oder uns über unsere Website zu kontaktieren.

Liebe Grüße aus Schweden und dem ASKO-Team.

INHALT

VORHANDENE BEDIENUNGSANLEITUNGEN

5

SICHERER BETRIEB

6

Gebrauch

6

Technische Sicherheit

6

SICHERER BETRIEB

8

Verpackungsmaterial

8

Entsorgung des Alt-Trockenschanks

8

BESCHREIBUNG DES TROCKENSCHRANKS

9

LUFTSTROM IM TROCKENSCHRANK

10

BEDIENFELD

11

Anzeige

1

Spracheinstellung

1

1

AUFSTELLUNG DES TROCKENSCHRANKS

13

KONDENSWASSER

14

Abnehmbarer Wassertank

1

Verbindung zum Bodenablauf

4

Wiederanschluss zum Wassertank

1

5

INSTALLATION

17

Auspacken

1

Bausatz

6

Platzierung/Befestigung

7

Elektrische Anschlüsse

7

1

8

1

9

INBETRIEBSETZUNG

20

BETRIEB

21

Benutzertipps

2

Trocknungsprogramme

2

Trocknungsprogramm auswählen

2

Starten des Trocknungsprogramms

3

Stoppen des Trocknungsprogramms

2

Die Tür ist geöffnet

3

2

EINSTELLEN DES TROCKNUNGSPROGRAMMS

26

Einführung

2

Verfahren

5

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

6

2

5

PFLEGE

7

Reinigung

2

Ersatzteile

7

Bedienung

8

FEHLERBEHEBUNG

8

FEHLERCODELISTE

30

TECHNISCHE DATEN

2

SERVICE ANHANG

95

Schaltplan

36

Entfeuchter entfernen

38

3

9

VORHANDENE BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitungen beschreibt die Funktionen des Trockenschranks und wie er benutzt werden soll. Weiter werden Sie hier die Anleitungen für die Montage, Türanschlag Änderung, Wartung finden. Die Bedienungsanleitungen haben auch einen Service-Anhang.

SICHERER BETRIEB

Diese Sicherheits- und Warnhinweise für den sicheren Betrieb dienen zur Vorbeugung der Fehlbedienung und unnötigen Unfallgefahren und sind vor der Installation und Verwendung des Trockenschrankes sorgfältig zu lesen.

Dieser Trockenschrank erfüllt die relevanten Sicherheitsanforderungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann jedoch zu Verletzungen der Personen oder Sachschäden führen.



WARNUNG!

WARNUNG – Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien zu verwenden.

Gebrauch

- Der Trockenschrank darf von Kindern älter als 8 Jahre und Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Mangels Wissen benutzt werden, nur wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder vor ihr Anweisungen erhielten, wie das Produkt sicher zu benutzen ist, und die Risiken verstehen, die auftreten können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Trockenschrank spielen. Überwachen Sie die Kinder, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe des Trockenschrankes befinden.
- Die Kinder dürfen den Trockenschrank nur unter Überwachung reinigen oder pflegen.

Technische Sicherheit

- Vor der Installation Prüfen Sie den Trockenschrank auf sichtbare Beschädigungen. Der beschädigte Trockenschrank darf wegen potenzieller Gefahr nicht benutzt werden.
- Der Trockenschrank darf nur an eine nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften installierte geerdete

SICHERER BETRIEB

- Steckdose angeschlossen werden. Die Steckdose muss zugänglich sein, damit der Trockenschrank jederzeit abgeschaltet werden kann.
- Prüfen Sie, ob die Angaben auf dem Typenschild des Trockenschanks (Sicherung, Spannung und Frequenz) der Stromversorgung entsprechen.
- Schließen Sie den Trockenschrank nicht mit einem Verlängerungskabel ans Netz, da in diesem Fall die notwendige Sicherheit nicht garantiert werden kann (Überhitzungsgefahr).
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es sofort ersetzt werden. Das Ersatzkabel muss vom Hersteller, seinem Installateur oder einem entsprechend qualifiziertem Elektriker installiert werden.

SICHERER BETRIEB

Verpackungsmaterial

Die Verpackung, die den Trockenschrank vor Transportschäden schützt, wurde umweltbewusst gewählt und ist daher wiederverwertbar.

Das Zurückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Entsorgung des Alt-Trockenschrank

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die sorgfältig entsorgt werden müssen. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät auf keinen Fall in den Restmüll.



Nutzen Sie stattdessen die bei Ihnen eingerichteten Sammelstellen zur Rückgabe und Verwertung der Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Alle plastischen Teile im Trockenschrank werden mit den internationalen Standardsymbolen gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass diese Teile umweltgerecht recycelt werden können, wenn sie richtig sortiert sind.


BESCHREIBUNG DES TROCKENSCHRANKS

Der Trockenschrank ASKO DC7794HP, DC7784HP arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie eine Wärmepumpe, mit einer Entfeuchtungseinheit anstelle einer konventionellen Heißluftanlage. Infolgedessen wird die Wäsche bei geringerer Hitze und mit wesentlich geringerem Energieverbrauch getrocknet.


Der Schrank ist ein vollständig geschlossenes System. Es ist kein

Abluftanschluss erforderlich. Die Feuchtigkeit kondensiert während des Prozesses und das entstandene Wasser wird zu einem abnehmbaren Wassertank oder über einen Schlauch zum Abfluss befördert.

Außerdem ist der Ventilator so leistungsstark, dass die Kleidungsstücke flattern, was den Trocknungsprozess noch effizienter macht.

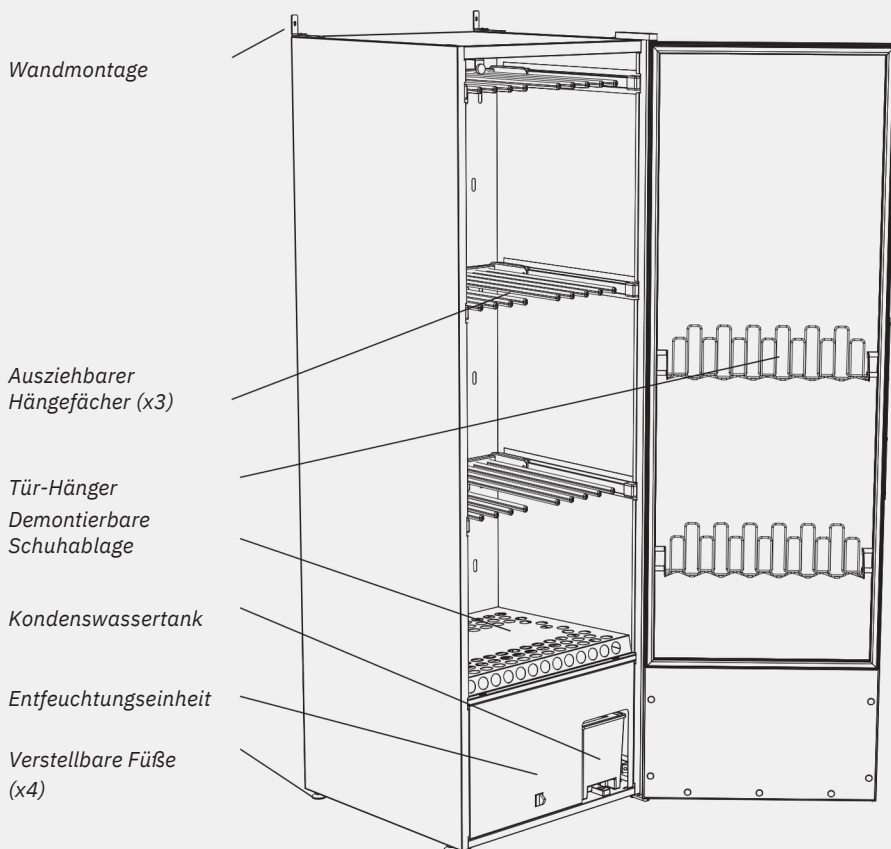

LUFTSTROM IM TROCKENSCHRANK

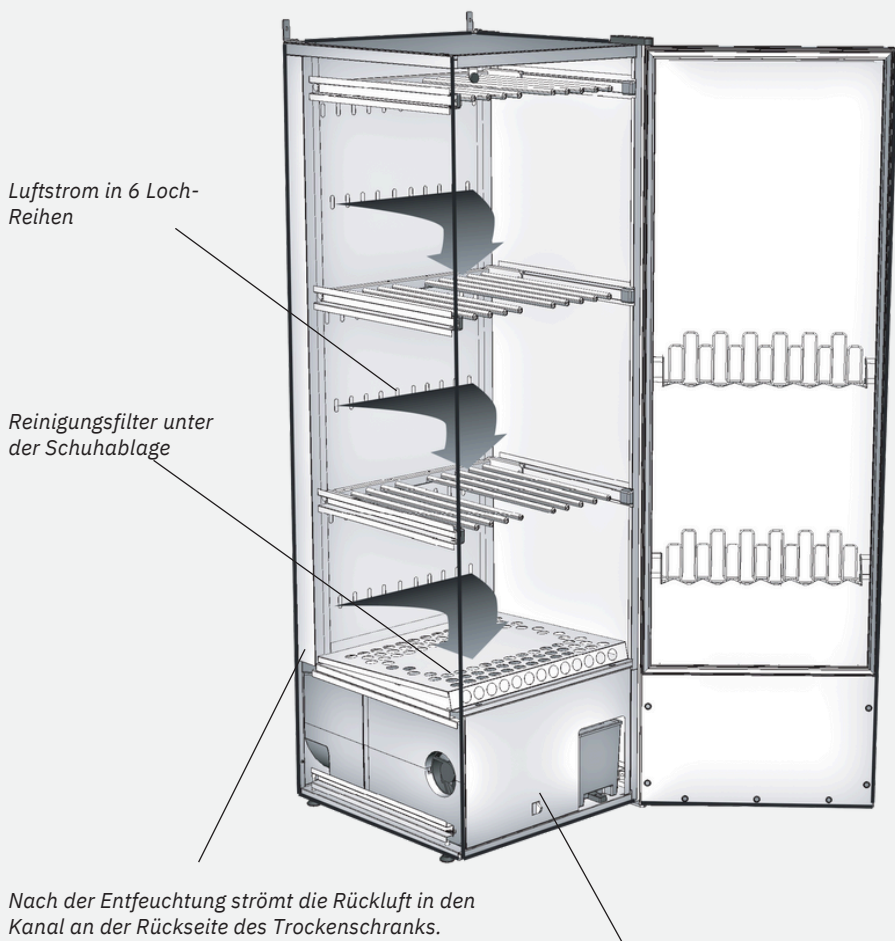


WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass Schuhe und ähnliche Gegenstände, die sich im Schrank befinden, den Luftstrom nicht blockieren!

BEDIENFELD

Der Trockenschrank verfügt über zwei Trocknungsprogrammen für verschiedene Kleidungsstücke. Diese Programme werden über die Programmiermenüs mit vier Tasten im Menübereich eingestellt. Es können mehrere Sprachen verwendet werden.

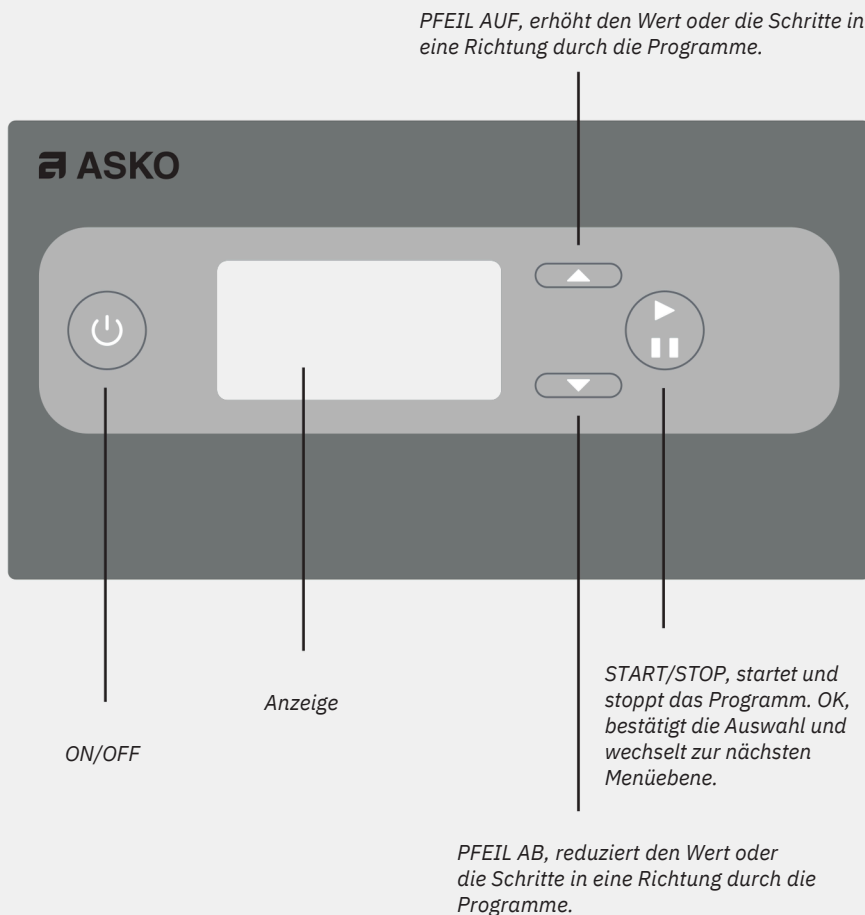

Anzeige

Die Anzeige hat zwei Zeilen mit 6 Symbolen in jeder Zeile. Die Anzeige zeigt die aktuellen Parameter und den Wert dieses Parameters während der Einstellung des Trocknungsvorgangs.

Der Anweisungstext erscheint während des Trocknungsvorgangs.

BEDIENFELD

Spracheinstellung

Die folgenden Sprachen können verwendet werden: Englisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Französisch und Deutsch.

- 1** Stellen Sie sicher, dass der **ON/OFF** Hauptschalter des Trockenschrankes ausgeschaltet ist. Die Anzeige leuchtet nicht.
- 2** Halten Sie die Tasten **PFEIL AUF** und **PFEIL AB** gedrückt und drücken Sie den **ON/OFF** Hauptschalter in die Position »ON«. Die Anzeige leuchtet auf und der Parameter für die Spracheneinstellung "P105" blinkt in der obersten Zeile. Wenn ein anderer Wert angezeigt wird, betätigen Sie die Pfeiltasten, um zum richtigen Parameter zu gelangen.
- 3** Bestätigen Sie mit **START/STOP** - Taste. Die Zeile für die aktuelle Sprache blinkt. Die Sprachen haben ein numerisches System wie in der folgenden Liste gezeigt.
- 4** Gehen Sie mit **Pfeiltasten auf und ab**, um zur gewünschten Sprache zu gelangen.
- 5** Um den eingestellten Wert zu speichern, drücken Sie **START/STOP** Taste.
- 6** Durch Drücken der **PFEIL AB** und **START/STOP** kehren Sie zum Betriebswert zurück.

Sprache- Symbol	Anzeige - Sprache
0	Englisch
1	Schwedisch
2	Nor wegisch
3	Dänisch
4	Finnisch
5	Englisch
6	Französisch
7	Deutsch

AUFSTELLUNG DES TROCKENSCHRANKS

- Eine geerdete Steckdose muss sich in einem Abstand von 2 m vom Boden des Trockenschranks befinden. Der Trockenschrank verfügt über ein 2 m langes geerdetes Kabel mit Stecker an der Unterseite. Die Steckdose muss so angeordnet sein, dass kein Verlängerungskabel nötig ist.


- Die Steckdose sollte leicht zugänglich sein, sobald der Schrank installiert ist. Bitte beachten Sie dies, wenn der Trockenschrank in einem Holzschrank eingebaut ist.

- Der Boden, auf dem der Trockenschrank aufgestellt werden soll, muss eine Last von etwa 95 kg aufnehmen können.

- Der Boden muss eben sein, mit einem Gefälle von nicht mehr als 2,5 cm unter dem Schrank.

- Der Trockenschrank darf nur in einem geschlossenen Raum bei einer Temperatur über 0° C verwendet werden.


- Der Trockenschrank sollte nicht am Standort installiert werden, an dem Hochdruckwasser zur Reinigung verwendet wird.

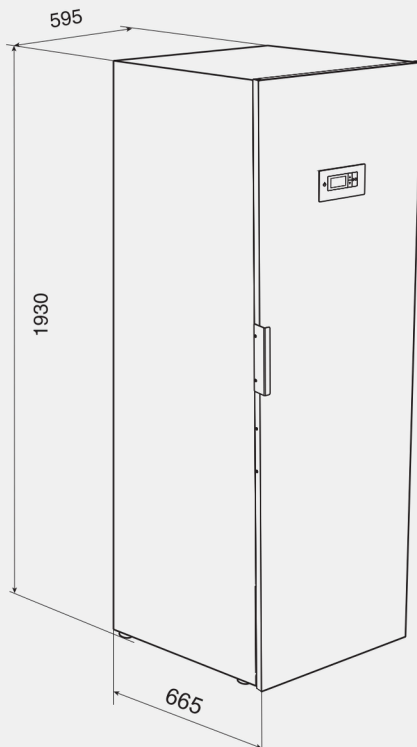

KONDENSWASSER

Kondenswasser kann auf zwei Arten abgelassen werden, entweder wird es in einem abnehmbaren Wassertank gesammelt oder durch einen Schlauch zum Bodenablauf geleitet.

Abnehmbarer Wassertank

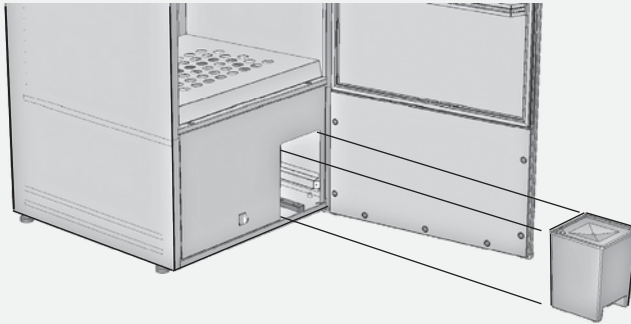


Der Wassertank ist so dimensioniert, dass er für eine komplette Wäsche ausreichend ist. Es ist wichtig, den Kondenswassertank vor jedem Trocknen einer Waschladung zu leeren.

KONDENSWASSER

Verbindung zum Bodenablauf

Der Trockenschrank ist werkseitig mit einem Schlauch zum abnehmbaren Wassertank ausgestattet. Das Kondenswasser wird zum Bodenablauf wie folgt abgeleitet:

- 1** Ziehen Sie vorsichtig den oberen Teil des Schlauchs ca. 2-3 cm heraus.
- 2** Den Schlauch in der Mitte der Öffnung abschneiden.
- 3** Montieren Sie den neuen Ablaufschlauch wie abgebildet mit dem im Montagesatz enthaltenen Nippel. Stecken Sie den Schlauch ohne Schlauchschellen auf. Legen Sie den Ablaufschlauch in eine der Aussparungen in der Frontplatte, so dass keine Quetschgefahr besteht.
- 4** Führen Sie den Ablaufschlauch in den Abfluss.
- 5** Wenn der Abfluss höher als der Auslass des Trockenschrankes ist, prüfen Sie, dass der Schlauch in einem Bogen bis zum Boden verläuft und eine Wasserfalle bildet. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Kondenswasser zurück in die Abtropfschale fließt, wenn die Pumpe nicht arbeitet. Dies kann dazu führen, dass sich die Abtropfschale mit Wasser füllt und der Trockenschrank nicht mehr funktioniert.
- 6**

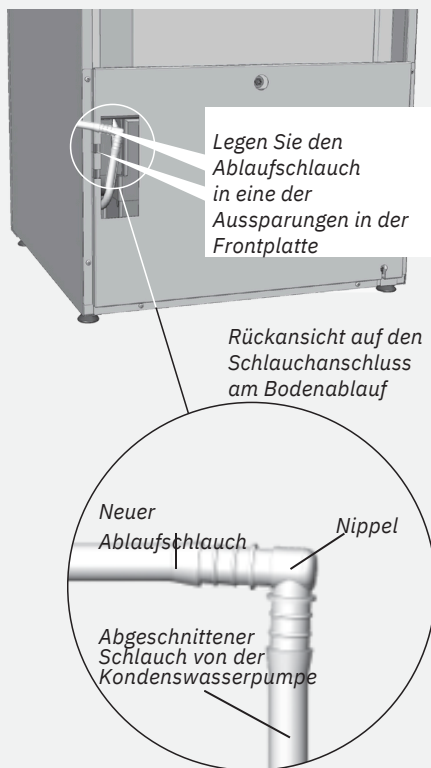

WARNUNG!

Der Schlauch darf unter keinen Umständen gebogen werden, so dass das Wasser ungehindert abfließen kann.

KONDENSWASSER

Wiederanschluss zum Wassertank

Wenn Sie den Kondenswasserablauf wieder mit dem Wassertank verbinden möchten, müssen Sie nur die beiden Schläuche wieder mit dem Nippel verbinden.

INSTALLATION

Auspacken

Prüfen Sie das Produkt auf eventuelle Transportschäden. Etwaige Transportschäden sind dem Fachhändler innerhalb von 7 Tagen zu melden.

Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Produkt fehlerfrei ist. Schäden, Defekte und fehlende Teile müssen sofort dem Fachhändler gemeldet werden.


Prüfen Sie, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden, bevor Sie den Trockenschrank anschließen.

Verpackungsmaterialien wie Kunststoff und Styropor sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

EINE VOLLSTÄNDIGE LIEFERUNG UMFASST:

- Trockenschrank mit Luftentfeuchter
- Bausatz
- Installations- und Bedienungsanleitungen

Bausatz



2 Schrauben
TRX 5x45 fzk für
Wandmontage



4 Schrauben MRT 5x20
für l Befestigungswinke



2 Nylon-Dübel



2 Halterungen
zur Wand-
befestigung



1,5 m Kunststoff
schlauch 10 x 13



1 Nippel für
Wasserschlauch



Handbürste für
Filter

INSTALLATION

Platzierung/Befestigung

Der Trockenschrank ist nur für den Betrieb in trockener Umgebung ausgelegt.

Der Trockenschrank darf nicht an einem Standort installiert werden, an dem Hochdruckwasser zur Reinigung verwendet wird.

NIVELLIERUNG

Der Trockenschrank muss auf einer ebenen Fläche und auf allen vier Füßen stehen.


Korrigieren Sie die Position aller vier verstellbaren Füße von außen.

BEFESTIGUNG AN DER WAND

Der Schrank muss an der Wand befestigt werden, so dass keine Kippgefahr besteht.

Der Montagesatz enthält zwei Winkelhalterungen, die an der Oberseite des Trockenschrankes angebracht werden, wie abgebildet. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben. In den Halterungen sind die Schlitten zur Anpassung an die Wand vorhanden.

Befestigen Sie den Schrank an der Wand. Befestigungsschrauben, Unterlegscheiben und Kunststoffstopfen sind im Montagesatz enthalten.

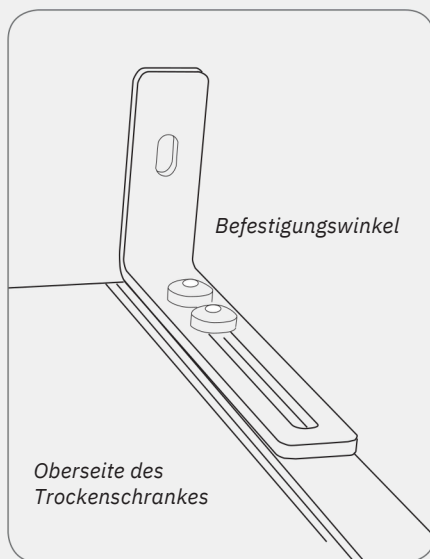

WARNUNG!

Der Trockenschrank darf nicht benutzt werden, falls er nicht an der Wand verschraubt wird. Durch die Verschraubung wird die Kippgefahr vermieden.

INSTALLATION

Elektrische Anschlüsse

Der Trockenschrank muss an eine einphasige 50-60-Hz-Schutzkontaktsteckdose mit 230 V angeschlossen werden.

Der Trockenschrank wird anschlussfertig mit einem Kabel mit geerdetem Stecker geliefert.


Der Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden, wenn die elektrischen Anschlüsse die Anforderungen in diesen Bedienungsanleitungen nicht erfüllen.

Der Trockenschrank muss mit dem mitgelieferten Kabel an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden und er darf nicht dauerhaft angeschlossen sein!

Die Steckdose ist so zu installieren, dass der Stecker bei Bedarf leicht ausgezogen werden kann.

Prüfen Sie, ob der Versorgungsstrom mit dem auf dem Typenschild angegebenen Daten übereinstimmt und ob das Netzkabel nach den geltenden Normen ordnungsgemäß geerdet ist. Wir empfehlen, das Netzkabel mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) zu versehen.

Das Gerät muss an einen separaten Stromkreis angeschlossen werden.

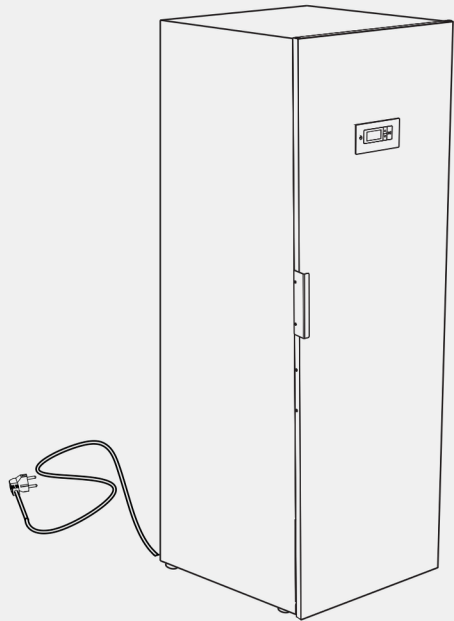

INBETRIEBSETZUNG



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Trockenschrank zum ersten Mal benutzen.



WARNUNG!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 5, bevor Sie den Trockenschrank verwenden.

- 1** Prüfen Sie, ob der Trockenschrank fest an der Wand befestigt ist. Siehe Seite 19.
- 2** Stellen Sie sicher, dass kein Verpackungsmaterial zurückgelassen wurde.
- 3** Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel mit heißem Wasser und waschen Sie das Innere und das Äußere des Trockenschrankes. Sorgfältig trocknen. Siehe auch den Abschnitt "Pflege" in diesen Bedienungsanleitungen.

BETRIEB

- Der Trockenschrank enthält drei Fächer mit Aufhängestangen. Jedes Fach hat eine Anzahl von Stangen zum Aufhängen von Wäsche.
- Hängen Sie die Kleiderstücke je nach Platzbedarf und nicht nach Gewicht in den Trockenschrank.
- Klappen Sie die beiden unteren Aufhängefächer hoch, wenn lange Kleidungsstücke getrocknet werden sollen.
- Hängen Sie Handschuhe, Mützen, Schals und Ähnliches auf den Hängestangen an der Türinnenseite.
- Ziehen Sie die Hackenaufhängung im oberen Aufhängefach nach vorne, damit die Wäsche leichter aufgehängt werden kann. Schieben Sie sie zurück, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Überladen Sie den Trockenschrank nicht, sonst wird die Wäsche zerknittert sein und ungleichmäßig trocknen. Lassen Sie stattdessen, wenn möglich, einen Zwischenraum zwischen den Kleidungsstücken.
- Wenn die Gefahr besteht, dass die Farbe auf einem bestimmten Kleidungsstück läuft, sollten Sie mehr Raum um dieses Stück herum lassen.
- Stellen Sie keine Schuhe oder ähnliche Gegenstände so auf das Schuhregal auf, dass sie den Luftstrom behindern.
- Schwere Kleidungsstücke dürfen nicht zusammen mit leichteren Kleidungsstücken trocknen, da sie sehr unterschiedliche Trocknungszeiten haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine gestrickten Kleider aufhängen. Diese dehnen sich unnötig aus, da sie im nassen Zustand schwer sind.
- Vermeiden Sie es, tropfnasse oder durchnässte Textilien in den Trockenschrank zu hängen, da der Trockenschrank keine großen Wassermengen aufnehmen kann. Dies führt auch zu ungewöhnlich langen Trocknungszeiten.

BETRIEB

Benutzertipps

- Folgen Sie immer den Waschanweisungen auf den Kleidungsstücken, wenn solche Anweisungen gegeben werden.
- Wenn ein Weichspüler oder ein antistatisches Produkt verwendet wird, sollten die Anweisungen des Herstellers bezüglich seiner Verwendung befolgt werden.
- Nehmen Sie die bereits trockene Wäsche aus dem Trockenschrank, so reduziert sich die Trocknungszeit für die verbleibende Wäsche.



WARNUNG!

Trocknen Sie keine Kleidungsstücke oder ähnliche Gegenstände, die mit Benzin oder anderen flüchtigen und entzündlichen Stoffen behandelt wurden. Es kann sich ein explosives Gasgemisch bilden.



WARNUNG!

Bei kaltem Trockenschrank kann es vorkommen, dass das Dichtungsband in der Tür nicht vollständig schließt. Wenn der Trockenschrank wieder warm wird, dehnt sich das Dichtungsband jedoch wieder aus.



WARNUNG!

Wenn das Dichtband nicht vollständig schließt oder die Tür von selbst aufgeht, kann dies daran liegen, dass der Reinigungsfilter nicht korrekt installiert wurde.

Prüfen Sie, dass der Reinigungsfilter und der Filterhalter so heruntergedrückt sind, dass keine Luft austritt.

BETRIEB

Trocknungsprogramme

Der Trockenschrank verfügt über zwei automatische Trocknungsprogramme:

- NORMAL DRY
- EXTRA DRY

**DIE PROGRAMME SCHALTEN DEN TROCKNUNGSVORGANG
AUTOMATISCH AUS, WENN DIE KLEIDUNGSSTÜCKE TROCKEN SIND.**

Trocknungsprogramm auswählen

- NORMAL DRY - Zum Trocknen von Kleidungsstücken normaler Dicke verwenden.
- EXTRA DRY - Zum Trocknen von dickeren Kleidungsstücken, Tieftrocknung.

EINSTELLEN DES TROCKNUNGSPROGRAMMS

Starten des Trocknungsprogramms

■ DAS ZULETZT VERWENDETE TROCKNUNGSPROGRAMM

Drücken Sie den ON/OFF-Schalter in die Position »ON«. Die Anzeige wird aufleuchten und das zuletzt ausgeführte Programm anzeigen.

Ist das das gewünschte Programm, drücken Sie START/STOP.

Andernfalls wählen Sie ein anderes Trocknungsprogramm, indem Sie mit den Pfeiltasten **nach oben** oder **nach unten** gehen.

Starten Sie anschließend das Trocknungsprogramm mit der START/STOP-Taste.

■ TÜR ÖFFEN

Wenn bei geöffneter Tür das Trocknungsprogramm gestartet wird und die START/STOP-Taste aktiviert ist, zeigt die Anzeige "CLOSE DOOR" an.

Schließen Sie die Tür und das gewählte Trocknungsprogramm startet.

■ IN BETRIEB

Das animierte Symbol (Balken) auf der linken Seite der Anzeige zeigt an, dass der Trocknungsprozess läuft.

■ KONDENSWASSERTANK

Wenn der Kondenswassertank voll ist, wird der Trocknungsvorgang sofort abgebrochen und die Anzeige zeigt "CHECK WATER TANK" an.

Entleeren Sie den Wassertank und starten Sie den Trocknungsvorgang erneut.

■ KÜHLUNG

Während der Kühlperiode zeigt die Anzeige den Text "COOL" an und beginnt mit Herunterzählen bei 5 Minuten.

EINSTELLEN DES TROCKNUNGSPROGRAMMS

■ PROGRAMMENDE

Nach Ablauf der Kühlperiode ist der Trocknungsvorgang beendet und die Anzeige zeigt den Text "ENDE" (blinkend) an.

Wenn die START/STOP-Taste nach dem Öffnen der Tür gedrückt wird, wird das aktuelle Programm gestoppt und die Anzeige zeigt das zuletzt verwendete Programm an.



WARNUNG!

Im Wartemodus erlischt die Anzeige nach 15 Minuten und leuchtet wieder auf, wenn eine der Tasten auf dem Bedienfeld aktiviert oder die Tür geöffnet wird.



WARNUNG!

Entleeren Sie den Kondenswassertank nach jedem Trocknungsvorgang.

Stoppen des Trocknungsprogramms

Um einen laufenden Trocknungsvorgang abzubrechen, drücken Sie die **START/STOP**-Taste.

Die Tür ist geöffnet

Wenn die Tür während des Trocknungsprozesses geöffnet wird, wird der Trocknungsprozess für weitere 5 Minuten fortgesetzt. Die Anzeige zeigt "CLOSE DOOR" und eine Programmpause von 5 Minuten wird heruntergezählt.

Wenn die Tür innerhalb dieser 5 Minuten geschlossen wird, wird der Trocknungsvorgang fortgesetzt.

Wenn die Tür offen bleibt, wird der Trocknungsvorgang nach 5 Minuten abbrechen und muss manuell neu gestartet werden.

Wollen Sie den Trocknungsvorgang sofort abbrechen, ohne 5 Minuten-Pause, drücken Sie die **START STOP**-Taste.

EINSTELLEN DES TROCKNUNGSPROGRAMMS

Es gibt Optionen für die Optimierung der beiden Trocknungsprogramme des Trockenschrankes, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die Einstellung wird auf dem Bedienfeld für das betreffende Programm vorgenommen.

Das soll nur dann durchgeführt werden, wenn Sie Folgendes feststellen:

- Die Wäsche wird nicht ausreichend getrocknet.
- Die Wäsche ist übergetrocknet - lange Trocknungszeit.

Einführung

Der Trockenschrank verfügt über zwei Trocknungsprogrammen, **NORMAL DRY** und **EXTRA DRY**.

Die Programme enden automatisch, wenn die Wäsche trocken ist.

Um festzustellen, wann die Wäsche trocken ist, wird der gemessene Wert mit einem werkseitig eingestellten Parameter verglichen:

Parameter **P 2072** für das Programm **NORMAL DRY** und Parameter **P 2071** für das Programm **EXTRA DRY**.

Es sind vor allem diese beiden Parameter, die angepasst werden, um den Trocknungsprozess zu optimieren.

■ Wenn Sie feststellen, dass die Wäsche nicht ausreichend getrocknet ist;

Im **NORMAL DRY** Trocknungsprogramm, reduzieren Sie den Parameterwert für **P 2072**.

Im **EXTRA DRY** Trocknungsprogramm, erhöhen Sie den Parameterwert für **P 2071**.

■ Wenn Sie feststellen, dass die Wäsche übermäßig getrocknet ist, verlängern Sie die Trockenzeit in:

NORMAL DRY Trocknungsprogramm, erhöhen Sie den Parameterwert für **P 2072**.

Trocknungsprogramm **EXTRA DRY**, reduzieren Sie den Parameterwert für **P 2071**.

Die Optimierung des Trocknungsvorgangs muss immer in kleinen Schritten erfolgen; Beginnen Sie mit der Einstellung des betreffenden Parameters um 1-2 Einheiten nach oben oder nach unten, Prüfen Sie das Ergebnis nach dem nächsten Trocknungsvorgang und nehmen Sie gegebenenfalls eine weitere Einstellung vor.

EINSTELLEN DES TROCKNUNGSPROGRAMMS

Verfahren

Die Parameterliste des Trockenschrankes wird über das Bedienfeld aufgerufen. Die Parameterliste wird wie folgt angezeigt: In der oberen Zeile der Anzeige wird der aktuelle Wert angezeigt, z.B. P 2071, in der unteren Zeile wird der Einstellwert des Parameters angezeigt.

- 1** Stellen Sie sicher, dass der **ON/OFF**-Hauptschalter des Trockenschrankes ausgeschaltet ist. Die Anzeige leuchtet nicht.
- 2** Halten Sie die Tasten **PFEIL AUF** und **PFEIL AB** gedrückt und drücken Sie den **ON/OFF**- Hauptschalter in die Position »ON«. Die Anzeige leuchtet auf und zeigt den Parameter "P105" und den werkseitig eingestellten Wert für **P 105** an. In der Anzeige blinkt die Zeile mit dem betreffenden Parameter.
- 3** Gehen Sie schrittweise zu dem betreffenden Parameter, indem Sie die **PFEIL AUF** oder **AB**- Taste wiederholt drücken. Wenn Sie zu weit gehen, müssen Sie nur so weit vorgehen, bis die Anzeige den korrekten Parameter anzeigt.
- 4** Wenn die Anzeige den richtigen Parameter anzeigt, z. B. "P2072", drücken Sie die **START/STOP**-Taste, um die Parameterauswahl zu bestätigen. Die Zeile blinkt jetzt mit dem eingestellten Wert des Parameters.
- 5** Erhöhen oder verringern Sie den Parameterwert mit den Tasten **PFEIL AUF** oder **AB**.
- 6** Um den eingestellten Wert zu speichern, drücken Sie die **START/STOP**-Taste.
- 7** Um zum Betriebswert zurückzukehren, drücken Sie die Tasten **PFEIL AB** und **START/STOP**.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

- 1** Gehen Sie wie unter 1-2 beschrieben zum Parameteranzeigemodus.
- 2** Halten Sie die Tasten **PFEIL AUF** und **PFEIL AB** gedrückt und drücken Sie die **START/STOP**-Taste. Die Werkseinstellungen werden gespeichert und die Anzeige zeigt das zuletzt ausgeführte Programm an.

PFLEGE

Reinigung



WARNUNG!

Hochdruckreinigung sollte nicht verwendet werden!



WARNUNG!

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Die Wände des Trockenschrankes sind mit einer milden Seifenlösung und einem feuchten Tuch zu reinigen.

Die Schuhablage muss bei jedem Trocknungsvorgang entfernt und der ReinigungsfILTER unter der Ablage gereinigt werden. Siehe Abb.

Reinigen Sie den ReinigungsfILTER mit der mitgelieferten Bürste.


Ersatzteile

Wenn das Verbindungskabel aus irgendeinem Grund beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Originalteile können beim Fachhändler bezogen werden.



WARNUNG!

Ein Ersatzkabel darf nur vom Hersteller, vom Kundendienst des Herstellers oder von einem anderen autorisierten Elektriker installiert werden.

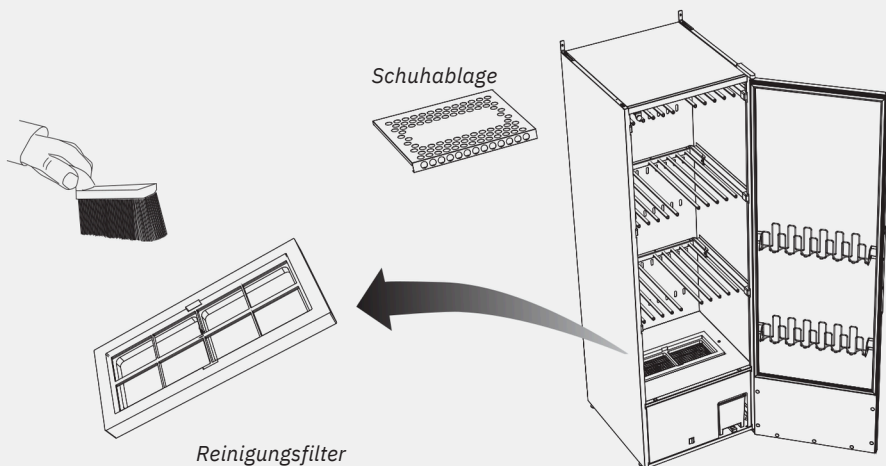


PFLEGE


Bedienung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, bereiten Sie den Namen, die Artikelnummer und die Seriennummer des Trockenschranks.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild im Schrank.

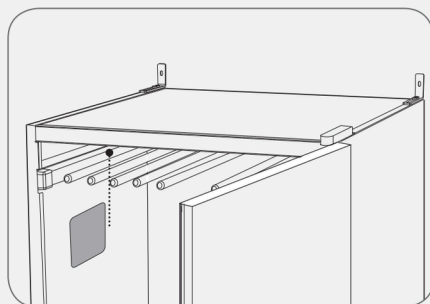

Typenschild (innen)

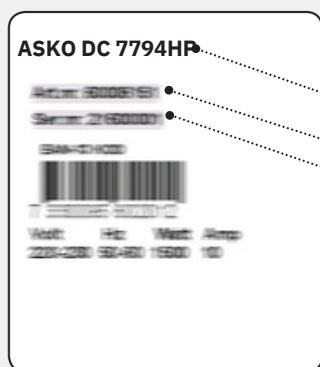

Name des Trockenschranks

Artikelnummer

Seriennummer (12-stellig)

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Korrekturmaßnahme
Der Trockenschrank funktioniert nicht	1. Prüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist. 2. Prüfen Sie, ob keine Sicherung durchgebrannt ist. 3. Haben Sie die Starttaste gedrückt? 4. Ist die Tür geschlossen? 5. Ist der Wassertank in Position und leer?
Die Anzeige zeigt WASSERTANK PRÜFEN Siehe Abbildungen	1. Leeren Sie den Kondenswassertank. 2. Stellen Sie sicher, dass der Deckel so angebracht ist, dass der Schwimmer aus der Öffnung im Deckel herausragt und der Arm frei läuft. 3. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank so gedreht ist, dass sich der Schwimmer im Behälter befindet. 4. Wenn keine der oben genannten Maßnahmen den Fehler beseitigt, wurde möglicherweise der Sicherheitsschalter für eine defekte Pumpe aktiviert. Wenn dies der Fall ist, fahren Sie mit den folgenden Punkten fort: SOLLTE VON EINEM SERVICE ENGINEER DURCHGEFÜHRT WERDEN 5. Schalten Sie das Gerät aus. 6. Entfernen Sie den Schuhständer. 7. Entfernen Sie den Flusenfilter. 8. Prüfen Sie, ob sich Wasser im Fach befindet. Wenn ja, fahren Sie mit den folgenden Punkten fort. 9. Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch gequetscht oder verbogen ist, wodurch eine Falte entsteht, oder ob der Schlauch zu senkrecht liegt, um den Ablauf zu ermöglichen. 10. Lösen Sie das Gitter über der Auffangschale, das mit zwei Schrauben, Torx 40, befestigt wird. 11. Lösen Sie die Abdeckung, welche die Abdeckung über der Pumpe hält. Sie wird mit 1 Torx 40 Schraube befestigt. 12. Entfernen Sie die Schaumstoffabdeckung über der Pumpe. 13. Lösen Sie die Abdeckung des Mikroschalters und des Feuchtigkeitssensors. Sie wird mit 1 Torx 40 Schraube befestigt. Entfernen Sie den Schwimmer. 14. Saugen Sie das Wasser mit einem Schwamm oder Tuch auf. 15. Wieder anbringen. Prüfen Sie, ob zwischen dem Mikroschalter und dem Schwimmer ein Abstand von 1- 3 mm ist. 16. Bringen Sie die anderen Teile wieder an. 17. Schließen Sie den Strom an und testen Sie den Trockenschrank. Die Pumpe beginnt sofort zu pumpen. 18. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die gesamte Einheit ersetzt werden.


FEHLERBEHEBUNG

Problem	Korrekturmaßnahme
Die Anzeige zeigt SCHLIESSE DIE TÜR Siehe Abbildungen	SOLLTE VON EINEM SERVICE ENGINEER DURCHGEFÜHRT WERDEN 1. Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig abgedichtet ist, damit der Türschalter aktiviert wird. (Der Schalter befindet sich an der Unterseite des Trockenschanks auf der Abdeckplatte vor der Wärmepumpeneinheit). 2. Falls erforderlich, befestigen Sie den Schalter und prüfen Sie, ob die Warnung nicht mehr auf dem Display angezeigt wird. 3. Wenn nichts von dem oben genannten funktioniert, schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie die Frontblende (siehe Beschreibung in Abschnitt 4 Entfeuchten der Einheit). 4. Prüfen Sie, ob die Kabel zum Türschalter intakt und ordnungsgemäß angeschlossen sind. Es sind 2 Kabelbuchsen für den Türschalter mit einem Kontakt in der Ablage vorhanden. 5. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Türschalter wahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden. 6. Lösen Sie die Schlossplatte und drücken Sie den Türschalter aus der Frontplatte. 7. Das Wieder-anbringen führen Sie in umgekehrter Reihenfolge durch.
Die Anzeige zeigt einen Alarm-/ Fehlercode an	Dies sollte normalerweise nie passieren, aber wenn ein Alarm oder ein Fehlercode angezeigt wird, versuchen Sie zuerst, den Alarm zurückzusetzen, indem Sie die Start/Stopp-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie die Fehlercodeliste auf Seite 22, und versuchen Sie, den Fehler zu lokalisieren. Versuchen Sie, den angezeigten Fehler zu beheben. Wenn der Fehler jedoch weiterhin besteht, muss das gesamte Gerät (Wärmepumpenfach) ausgetauscht werden.
Das Trocknen dauert zu lange	1. Reinigen Sie den Reinigungsfilter (vorzugsweise nach jedem Trocknen). 2. Prüfen Sie, ob der Wassertank leer ist. 3. Prüfen Sie, ob das richtige Programm für die Art der Wäsche ausgewählt wurde. 4. Prüfen Sie, ob die Wäsche nicht sehr nass ist (schlecht gesponnen). 5. Prüfen Sie, ob zu viel Wäsche aufgehängt wurde.

FEHLERBEHEBUNG


Problem	Korrekturmaßnahme
Die Wäsche trocknet nicht	1. Prüfen Sie, ob das richtige Programm für die Wäsche ausgewählt wurde. 2. Prüfen Sie, ob zu viel Wäsche aufgehängt wurde. 3. Passen Sie die Parameter 2072 und 2071 gemäß dem Abschnitt zur Parametereinstellung an.
Das Dichtband dichtet nicht fest / die Tür ist angelehnt	1. Prüfen Sie, ob das Gehäuse eben ist. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage und justieren Sie die verstellbaren Füße wenn nötig. 2. Prüfen Sie, ob Reinigungsfilter und Halter richtig installiert sind. Der Halter muss nach unten in Richtung der Wärmepumpeneinheit unten gedrückt und mit den Drehverriegelungswinkeln für eine ordnungsgemäße Abdichtung verriegelt sein. 3. Stellen Sie sicher, dass sich keine Schmutzpartikel, Steinsplitt oder Ähnliches unter dem Halter des Reinigungsfilters befinden. Andernfalls dichtet der Filter nicht richtig ab.

Wassertank mit
der abgenommenen
Abdeckung

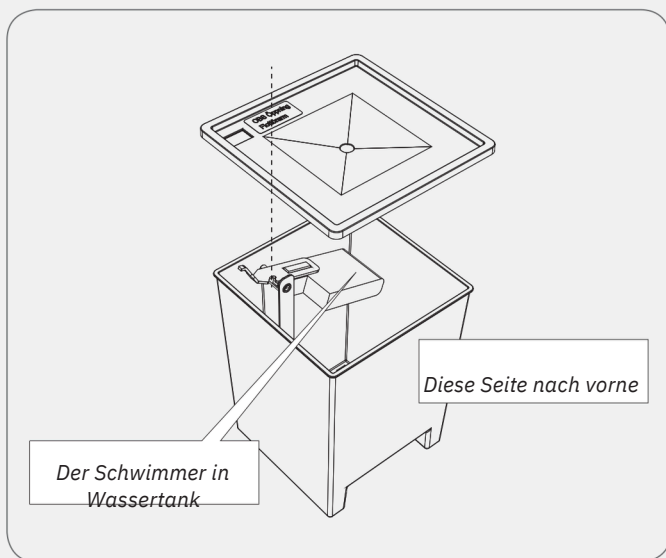


FEHLERBEHEBUNG


Gitter über dem
Tablett und dann
Schuhständer und
Flusenfilter entfernt

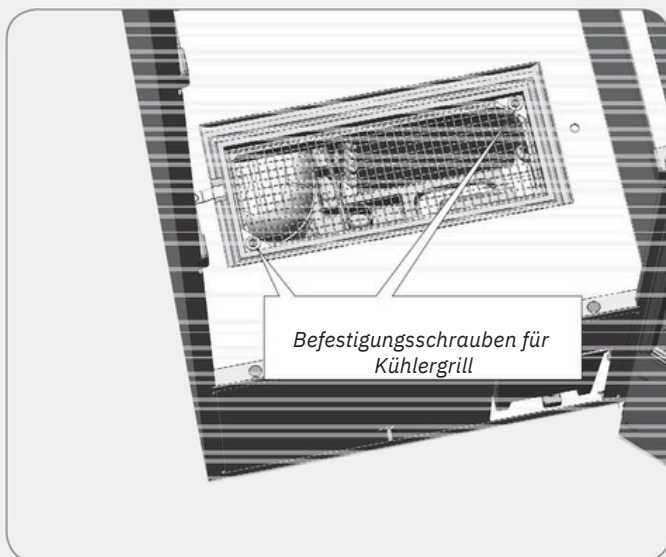


Schaumstoffabdeckung
und Montageplatte

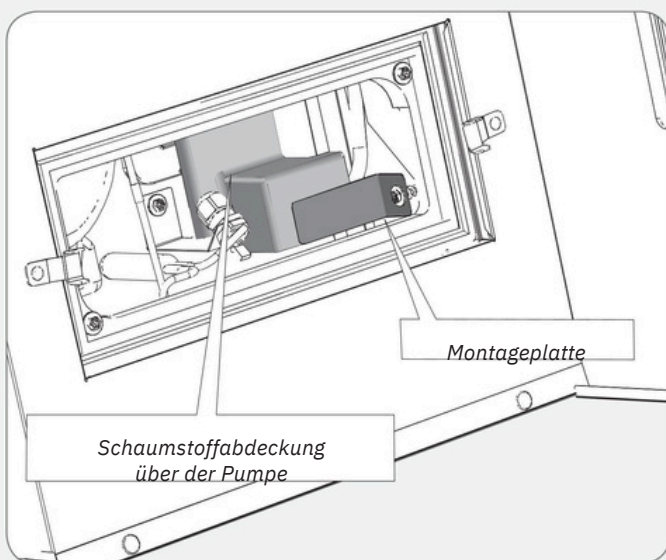

FEHLERBEHEBUNG

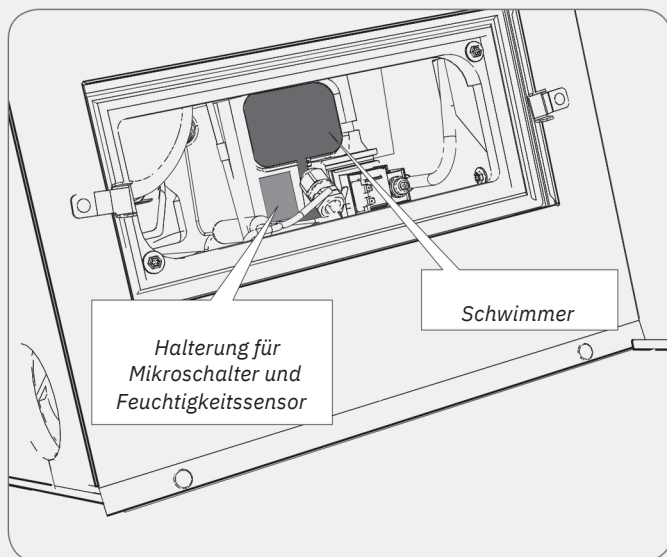

Hier wurden die
Schaumstoffabdeckung
und die Montageplatte
entfernt

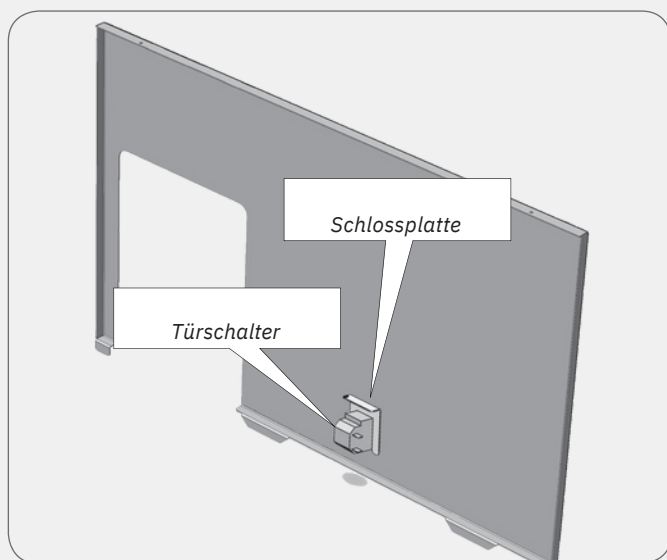

Frontplatte mit
Türschalter

FEHLERCODELISTE

Beschreibt die relevanten Fehlercodes für dieses Produkt.

Nr.	Name	Beschreibung
FEHLER 03	Fehler im Feuchtigkeitssensor	Sensor ist außerhalb seiner Reichweite
FEHLER 04	Maxtid-Prozess	Maximale Zeit für den Trocknungsvorgang überschritten (der voreingestellte Wert 180 min kann mit dem Parameter P 2073 geändert werden).
FEHLER 06	Wasserpumpe Prüfen	Der hohe Wasserstand in der Auffangschale hat den Schwimmerschalter aktiviert.
FEHLER 12	Timeout-Kommunikation	Die Kommunikation zwischen der Benutzerschnittstelle und der Elektronik wurde vorübergehend unterbrochen.

Um den Alarm zurückzusetzen, halten Sie die **START/STOP**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

TECHNISCHE DATEN

Kapazität:	Ca. 4,0 kg Waschen (Baumwolle)
Entwässerungsleistung:	22 g/min einphasig 220 - 240 V,
Elektrischer Anschluss:	50 Hz, 10A 900 W 945 m3 / h
Leistung:	(freier Schlag) 160 m3 / h (freier
Kapazität des Hauptventilators:	Schlag) 16 Meter
Kapazität des Sekundärventilators:	
Hängelänge:	
Maße:	
Höhe	1930 mm 595 mm 665 mm
Breite	693 mm 95 kg A-bewerteter
Tiefe	Emissionsschalldruckpegel
Tiefe (einschließlich Griff)	Ist weniger als 70 dB (A) R
Gewicht:	407C, 0,3 kg 28 bar
Schallpegel:	
Kältemittel:	
Dichtheitsprüfung:	

TECHNISCHE DATEN

ENERGIEVERBRAUCH UND TROCKNUNGSZEIT BEI DER TROCKNUNG VON GESCHLEUDERTEN KLEIDUNGSSTÜCKEN *

Programm	Energieverbrauch kWh/ kg Wäsche	Trocknungszeit	Temp. max
NORMAL TROCKEN	0,3	90 Minuten	55 °C
EXTRA TROCKEN	0,4	120 Minuten	55 °C

* Werte können variieren abhängig von:

- Schleuderdrehzahl
 - Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum
 - Luftzirkulation im Raum (Zuluft, Abluft)
-

HERSTELLUNGSSTANDARDS

Siehe das Typenschild des Gehäuses.

Dieses Produkt enthält fluoriierte Treibhausgase.

Kältemitteltyp: R407C

Kältemittelmenge: 0,30 kg


Gesamt-GWP: 1774

CO₂-Äquivalent: 0,532 t

Hermetisch versiegelt.

SERVICE ANHANG

Schaltplan

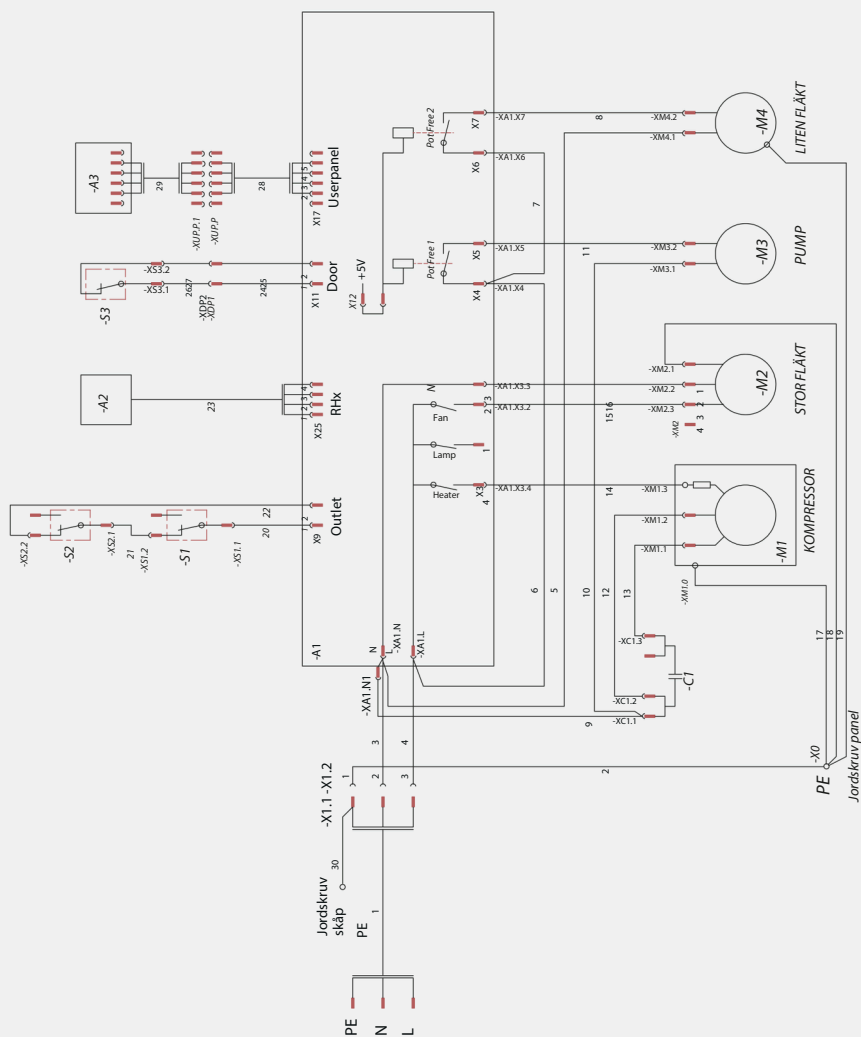


106159-0

SERVICE ANHANG

Entfeuchter entfernen


Die Entfeuchtereinheit besteht aus einer geschlossenen Einheit im Boden des Trockenschrankes.

Die gesamte Einheit muss zur Wartung entfernt werden.

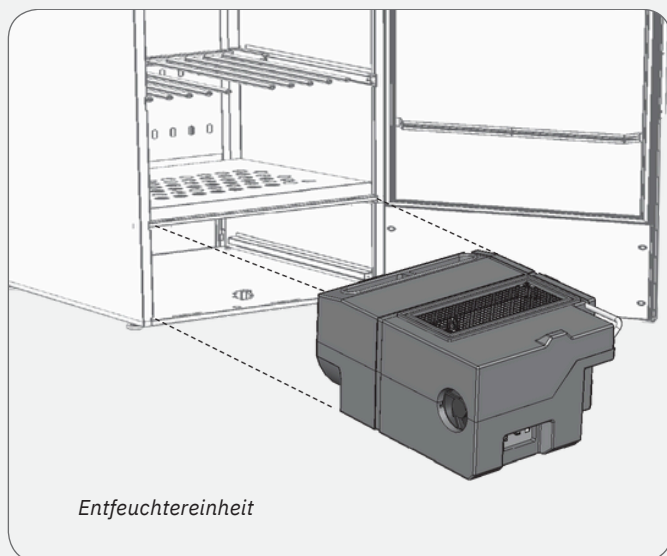


RÜCKANSICHT


- 1** Nehmen Sie den Trockenschrank von der Wand und drehen Sie ihn so, dass die Rückseite zugänglich ist.
- 2** Schrauben (1) mit Torx T40 Schraubenkopf lösen.

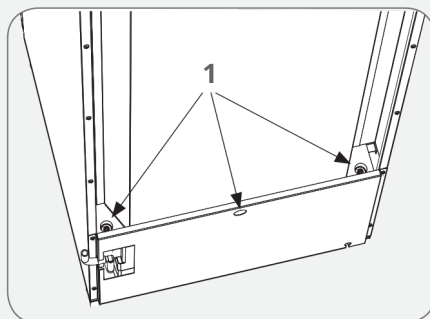


SERVICE ANHANG

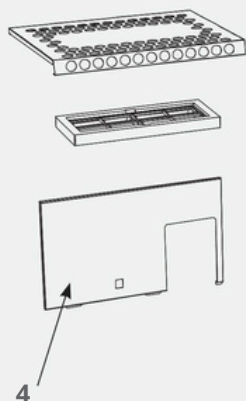

Nach beendeter Wartung bringen Sie die Einheit im Trockenschrank in umgekehrter Reihenfolge wider an.

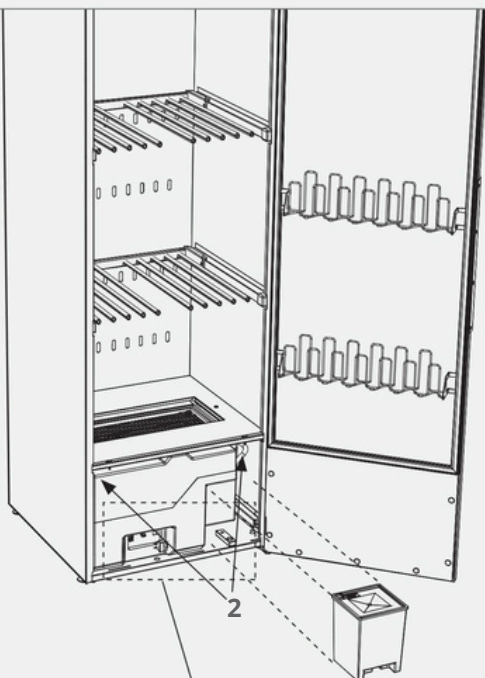

Sobald der Trockenschrank an seinem Platz ist, ist es sehr wichtig, dass die Wandbefestigung vorgenommen wird.

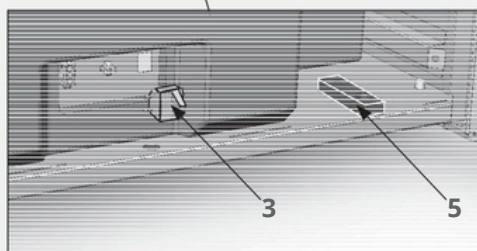

Der Türschalter (3) ist an der Frontplatte (4) eingebaut.
Siehe Bild auf Seite 33.

SERVICE ANHANG

VORDERANSICHT

- 3** Entfernen Sie den Schuhständer und demontieren Sie den Filterhalter.
- 4** Entfernen Sie die Abdeckkappen und lösen Sie die 2 Schrauben (2) Torx T20) an der Frontplatte. Entfernen Sie das Kabel für den Türschalter (3).
- 5** Trennen Sie das Netzkabel und das Kommunikationskabel.
- 6** Entfernen Sie den Wassertank.
- 7** Lösen Sie die Schraube der Laufrinne (5) für den Wassertank.
- 8** Entfernen Sie die Luftentfeuchter-Einheit.



HAEFELI SERVICE

No. 1 ASKO Store Switzerland

Goldgasse 3
4710 Balsthal, Switzerland
asko-shop.ch

Tel. 062 391 03 65
info@asko-shop.ch

ASKO

